


***Universal Remote
with PC Control
H097685***

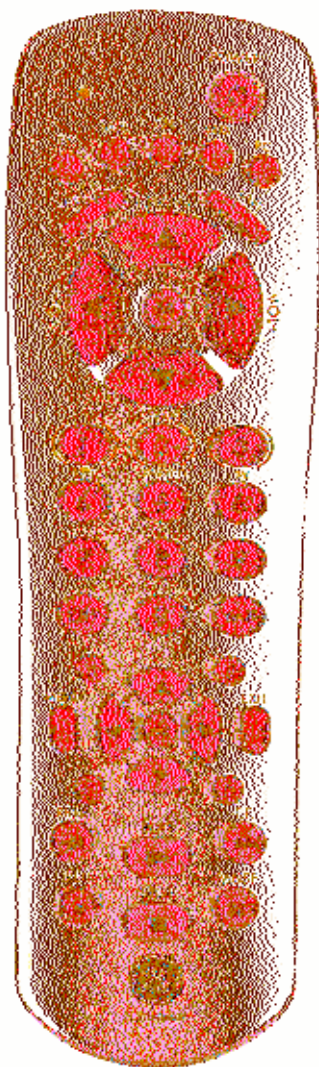

User's Manual



FCC Caution

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES.

OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:

- (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
- (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

This equipment generates and uses radio frequency energy, and if not installed and used properly, that is, in strict accordance with the manufacturers instructions, it may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with the limits for remote control devices in accordance with the specifications in Sub-Parts B and C of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by unplugging the equipment, try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient the antenna of the radio/TV experiencing the interference.
- Relocate the product with respect to the radio/TV.
- Move the product away from the radio/TV.
- Plug the product into an outlet on a different electrical circuit from the radio/TV experiencing the interference.
- If necessary, consult your local Dealer for additional suggestions.

NOTE: Modifications to this product will void the user's authority to operate this product.

Contents

Introduction	1
Button Descriptions	2
Setting up the Remote	4
Setting up the Software	4
Setting up the Receiver	5
Using the PC Controls	5
Setting up for TV, DVD, VCR, Cable, or Satellite	7
Searching For Codes	8
Identifying Codes found using the Search Procedure	9
Troubleshooting	10
IMPORTANT NOTE-PC Code	11
Warranty	11
Other Products	12

Introduction

Congratulations on your purchase of the GE branded H097685 remote and receiver.

This remote lets you play MP3 files DVDs and CDs in your PC. Now you don't have to be sitting at your PC to play your MP3 files. Just a click of a button on the remote from across the room does the trick!

The H097685 remote is also a Universal Remote so you can use it to control your TV, DVD, cable box, etc.

It's easy to set up. Within minutes, you can be using your Remote to play your favorite MP3 files and relax to your favorite music.

Here are just some of the things you can do with your H097685 Remote...

- Play your favorite MP3 files on your PC without having to be in the same room.
- Play DVDs on your PC from the comfort of your armchair.
- Play CDs in your PC at the touch of a button.
- Control all your A/V equipment, TVs, VCRs, cable boxes, etc.

Use this manual to become familiar with your H097685 Remote....

First, it explains how to set up your H097685 remote to play MP3 files, DVDs, music CDs or control your TV tuner on your PC.

Next, it shows you how to set up the remote to control your TV, cable box, etc.

Lastly, the manual shows you how you can expand your system with some of the additional GE branded products you can buy.

Button Descriptions

Indicator Light

The indicator light flashes when you press any button.

Power

Works the same as your original remote.

TV, DVD, VCR, CBL/SAT, PC

Used to select the device to control. PC lets you select an MP3, DVD, CD or TV tuner on your PC, when used with the wireless receiver and PC software.

Setup

Used for programming the remote.

Last

Selects the last channel viewed on your TV, VCR, or Cable Box.

Volume +/-

Works like your original remote. Also, after you first press PC followed by button 1, 2, or 3, VOL+ increases volume and VOL- decreases volume on your PC's MP3, DVD, CD player or TV tuner, when used with the wireless receiver and PC software.

Channel +/-

Works like your original remote. Skips to the next or previous track in PC mode depending on which application you use.

Mute

Works the same as your original remote. Also, after you first press PC followed by button 1, 2, or 3 mutes the volume in your PC's MP3, DVD, CD player, or TV tuner when used with the wireless receiver and PC software.

0-9

Used as with your original remote. Also, after you first press PC, buttons 1, 2, and 3 perform as function buttons to select MP3, DVD/CD or TV tuner respectively when used with the wireless receiver and PC software.

Enter

Same as your original remote.

A-B

Toggles between TV and Video Mode.

Menu

Access the Menu function of the device you are controlling (if available).

Exit

Used to exit Menu functions.

Navigation Arrows

Used to navigate and adjust menu items of the device you are controlling.

OK

Selects menu items of the device you are controlling.

PLAY, REW, FF, STOP, PAUSE, REC

Work the same as on your original remote. You must press the REC button twice to begin recording. Also, after you first press PC followed by button 1, 2, or 3, controls your PC's MP3, DVD player, CD player, or TV tuner when used with the wireless receiver and PC software.

A, B, C, D

Used for extra functions in certain modes.

Setting up the Remote

1. Push the tab and lift off the battery cover.
2. Fit four AAA batteries, taking care to match the + and - marks in the compartment.



Battery Saver

Your remote automatically “times-out” if the keys are pressed for more than 30 seconds. This will save your batteries should your remote get stuck in a place where the keys remain depressed (e.g., between the sofa cushions).

Code Saver (Important)

You have up to 90 seconds to change the batteries in your remote without losing codes you have programmed. However, do not press any buttons until batteries are installed in the remote. If buttons are pressed without batteries in the remote, all codes will be lost.

Setting up the software

NOTE: BOOM™ software lets you control an MP3 player application from the remote. It works with WinAmp™, RealOne™, MusicMatch®, Windows Media® Player, etc., which you must previously have installed. It also controls a DVD player, CD player, or TV tuner on your PC.

1. Download the BOOM software. Point your web browser (Explorer, Netscape, etc.) to:
www.jascoproducts.com/boom.html
Click on “Download Boom Software Now.” Select “Save” to download to your computer. You will then be asked where you want to save the document. Select Desktop, or other location you will remember and then click “Save.”
2. Close your web browser, then launch the installer by double clicking on “boom” in the location you choose to save it.

3. It is recommended that you install into the default “Program Files” location and that you choose to run Boom at start-up. Restart your computer to complete set up.
4. Open Boom. If you choose to have Boom run at start-up, click on the green “Boom” icon in the system tray in the lower right corner of your screen. If you choose not to open Boom at start-up, open by selecting Boom from the programs section in your start menu.
5. Right-click on the BOOM window, select “Players”, then choose your favorite applications for each of the modes (i.e. MP3, CD/DVD, and TV).
6. Click the OK button to save the choices.

Setting up the Receiver

You must install BOOM Software before connecting the receiver to your PC. Plug the cord on the receiver into the USB port on your PC. Locate the receiver as far away from your PC and your monitor as its cord allows. The red LED power indicator on the receiver should be on.

Using the PC Remote

To use the PC Remote features, Boom must be running. If you opted not to run Boom at start up when you installed Boom, you will need to open Boom from the “Programs” section of the “Start Menu.”

To launch the application you have chosen:

1. Press the PC button.
2. Select the appropriate mode (MP3, DVD/CD or TV) by pressing 1, 2, or 3. The Media shown in the Boom window changes to MP3, DVD/CD, or TV depending on which button you pressed.
3. Press the Power button to launch the application you have chosen.

You can press Play, Stop, FF, Rew, Pause, Mute, Vol Up, Vol Down, etc., on the remote and it operates your on-screen MP3 player, PC-DVD player, PC-CD player, or PC-TV Player, just as if you were clicking the buttons on your monitor screen. Note: buttons work differently depending on which application you are attempting to control with the remote. For example, in Windows® Media Player “Chan +” skips to next track and “Chan -” skips to previous track.

In addition to letting you control an MP3 player installed in your PC, the BOOM program also lets you control a DVD, CD player, or TV tuner installed on your PC.


Boom automatically recognizes media applications that are installed on your computer and displays them as options in the “Select Players” menu. However, if your preferred media application is not shown, you can configure it as a custom application by right clicking on the Boom window, selecting “customize”, assigning your application a name, and specifying the path to locate the application on your PC.

For more information on using the remote and Boom with your PC, right click on Boom and select “Help.”

The H097685 Remote is also a Universal Remote so you can use it to control a TV, DVD, VCR, cables box, etc. To do this see the following section.

Setting up for TV, VCR, Cable , or Satellite

1. Turn on the device you want to control (TV, VCR, cable box, etc.).
2. Press and hold SETUP until the LED indicator lights steadily. Release the SETUP button.
3. Press and release mode button for the device you want to control (TV, DVD, VCR, Cable or Satellite). The LED blinks once. (See notes on next page).
4. Enter the 3 digit Code from the Library Code Table (separate sheet). The LED turns off after the last digit entered.
5. Point the remote at the device and press the POWER button. Your device should turn off.
6. Turn your device on and press CHAN+. If the device responds, setup is complete.

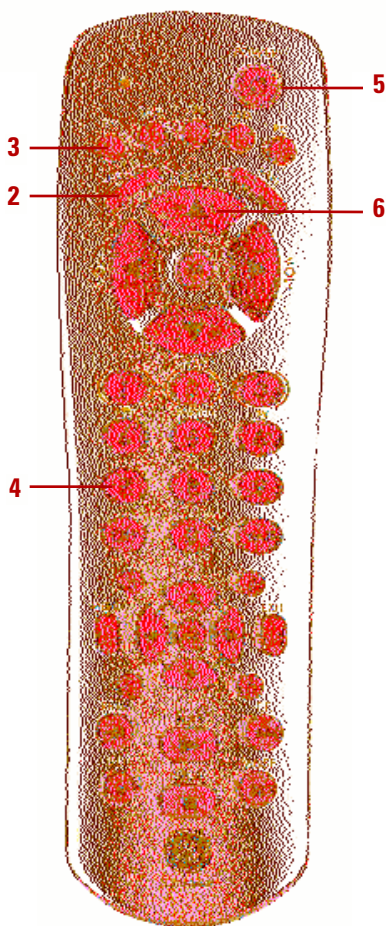


Note:

1. The TV mode key can only be used to store TV codes but you can store a code for ANY device under either the DVD, VCR, or CBL/SAT mode key. E.G., you can store a Cable code under the VCR key.
2. If your TV/DVD/VCR/Cable Box does not respond, try the other codes for your brand. If it still doesn't respond, try the Code Search method below.
3. If the LED blinked rapidly when you entered the code, you may have entered an invalid code. Recheck the code in the code list (separate sheet) and try again.
4. If some buttons do not operate your equipment, try one of the other codes for your brand.
5. When searching for a code (as described below) you might have to press CHANNEL+ many times (50+). If the device does not have a Channel Up function, use the PLAY button (VCR only) or the POWER button.

Searching For Codes

1. Turn on the device you want to control.
2. Press and hold SETUP until the LED indicator lights steadily. Release the Setup button.
3. Press the mode button that matches the equipment you want to control (TV, DVD, VCR, Cable/Satellite). The LED blinks once.
4. Press CHANNEL + repeatedly (note 5, above) until the device to be controlled changes channel.
If you accidentally go past the code, press CHANNEL - repeatedly until the channel changes again.
5. Press and release the ENTER button to complete the setup.

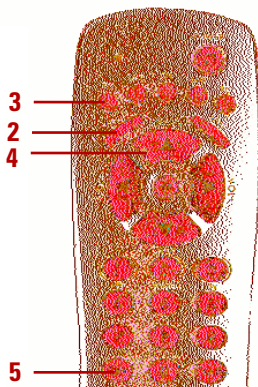

The procedure on page 8 assumes that you want to store VCR codes under the VCR button, Cable codes under CBL, etc. If you want to store a VCR code under CBL, etc., first follow the procedure on page 7 and try ANY CBL code from the code tables, e.g. press CBL in step 3, page 8, and then enter ANY VCR code. Then follow the steps on page 8.

Identifying Codes found using the Search Procedure

1. Press and hold SETUP until the LED indicator lights steadily. Release the Setup button.
2. Press the mode button that matches the equipment you want to identify (TV, DVD, VCR, CBL). The LED blinks once.
3. Press and release SETUP. The LED blinks once.
4. To find the first digit, press each number button from 0 to 9 until the LED blinks. The number you pressed is the first digit of the code.
5. Press each number button from 0 to 9 again as above to find the second digit.
6. Press each number button in turn to find the third digit. When the third digit has been found, the LED goes out.

Troubleshooting

If the remote doesn't do anything (no red light when you press any buttons)

- Check that the batteries are fitted properly (observe polarity). Replace with fresh alkaline AAA type.

If you cannot control your MP3, DVD, CD player or TV tuner, on your PC (but can control other items, such as a TV, VCR, etc.).

- Check that you pressed the PC button before you pressed the MP3, DVD/CD or TV button. Then press Power to launch your MP3 player, etc.
- Make sure you have an MP3 player installed in your PC. The remote is compatible with RealJukeBox, MusicMatch, Windows Media Player, and many more. Check our Web site for more details when you download the Boom software for use with the remote.
- Note that the DVD button at the top of the remote can control a regular DVD player. Press PC then the # 2 button to control a DVD player in your PC.
- Check that you have configured the Boom software for the type of MP3 player you are using, see page 6.
- If you have reprogrammed the PC button to control something else, program it back to PC operation. See IMPORTANT note on page 12.
- Check that the receiver is properly connected to your PC's USB port and that the red LED power indicator on the receiver is on.
- Move the receiver as far away from your PC and monitor as its cable allows.

If the Remote won't control your A/V equipment.

- Use manual controls or the original remote control to confirm the equipment is working properly.
- Be sure you pressed the device key for the device you want to control.
- Reenter the code for your A/V product from the code listings.
- Try searching for codes as described on page 9.
- Replace the Remote's batteries.

IMPORTANT NOTE-PC Code

The default code for the PC button is 660. You might want to change this to use the PC button to control something else, like a Laser Disk player, for example. Note however, if you do this the PC button will not let you access the MP3, DVD and CD (1, 2, 3, buttons). To reprogram the PC button to once again access these PC functions:

1. Press and hold SETUP until the LED indicator remains on.
2. Release SETUP.
3. Press and release the PC button.
4. Enter the 3 digit code 6, 6, 0.
5. The LED indicator turns off after the last digit is entered.

90 Day Limited Warranty

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of ninety days from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this unit. This warranty is in lieu of all other warranties express or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. If unit should prove defective within the warranty period, return prepaid with dated proof of purchase to: Jasco Products Company, 311 N.W. 122nd , Oklahoma City, OK. 73114.

Manual del Utilizador en Español

EL CUIDADO DE FCC

ESTE DISPOSITIVO SE CONFORMA CON LA PARTE 15 DE LAS REGLAS DE FCC. LA OPERACION ES SUSCEPTIBLE A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:

(1) ESTE DISPOSITIVO NO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIA PERJUDICIAL, Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR NINGUNA INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUSIVE INTERFERENCIA QUE PUEDE CAUSAR LA OPERACION QUE NO ES DESEABLE

Este equipo engendra y utiliza la energía de la frecuencia de la radio, y si no instaló y utilizó apropiadamente, eso es, en la conformidad estricta con las instrucciones de fabricantes, puede causar interferencia a la recepción de la radio y la televisión. Ha sido el tipo probado y encontrado para conformarse con los límites para dispositivos de mando a distancia de acuerdo con las especificaciones en Sub Parte B y C de la Parte 15 de Reglas de FCC, que se diseñan para proporcionar la protección razonable contra tal interferencia en una instalación residencial. Sin embargo, no ha ninguna garantía que esa interferencia no ocurrirá en cierta instalación. Si este equipo causa interferencia a la recepción de la radio o la televisión, que puede ser determinada quitando el equipo, la prueba para corregir la interferencia por uno o por más de las medidas siguientes.

- Reoriente la antena de la radio/experimentar de televisión la interferencia.
- Traslade el producto con respecto a la radio/la televisión.
- Mueva el producto lejos de la radio/la televisión.
- Tape el producto en una salida en un circuito eléctrico diferente de la radio/ TV experimentando la interferencia.
- Si necesario, consulta su Comerciante local para sugerencias adicionales.

NOTA: Modificaciones a este producto hacen vacío el usuario la autoridad para operar este producto.

La Tabla del Contenido

Introducción	14
Descripciones del botón	15
Arreglo el telecontrol	17
Arreglo el software	18
Arreglo el receptor	18
Utilizar el Telecontrol del PC	18
Arreglo para el TV, DVD, VCR, Cable o satellite	20
Busquendo para códigos	21
Los Códigos de identificación encontraron utilizar el Procedimiento de la Búsqueda	22
Localización de averías	23
IMPORTANTE NOTA	24
La Garantía	24

Introducción

Felicitaciones en su compra del marca GE tele-control y receptor H097685.

Este telecontrol permite que usted juegue los archivos MP3 DVDs y CDs en su PC. Ahora usted no tiene que estar sentándose en su computadora personal para jugar sus archivos MP3. ¡Apenas un clic de un botón en el telecontrol de a través del telecontrol hace la artimaña!

El telecontrol H097685 es también un telecontrol universal tan usted lo puede utilizar para controlar su televisión, el DVD, caja de cable, etc.

Es fácil de establecer. Dentro de minutos, usted puede estar utilizando su Telecontrol para jugar sus archivos MP3 favoritos y se relaja a su música favorita.

Aquí están apenas algunos de las cosas que usted puede hacer con su telecontrol H097685...

- Juegue sus archivos MP3 favoritos en su computadora personal sin tener que estar en el mismo espacio.
- Juegue DVDs en su computadora personal del consuelo de su sillón.
- Juegue los CDs en su computadora personal en el toque de un botón.
- Mando todo su equipo A/V, las televisión, VCRs, cajas de cable, etc.

Utilice este manual para llegar a ser familiarizado con su Telecontrol H097685. ... Primero, explica para cómo establecer su telecontrol H097685 para jugar los archivos MP3, los DVDs, los CDS de la música o controlar su afinador de la televisión en su computadora personal.

Próximo, lo muestra para cómo establecer el mando a distancia su televisión, caja de cable, etc.

Ultimamente, el manual lo muestra cómo usted puede ensanchar su sistema con parte del productos adicionales de marca GE que usted puede comprar.

Descripciones del Botones

LA LUZ DE INDICADOR

Los destellos de la luz de indicador cuando usted aprieta cualquier botón.

POWER (ENERGIA)

Trabaja el mismo que su telecontrol original.

TV DVD, VCR, CBL/SAT, PC

Utilizó para escoger el dispositivo para controlar.

La computadora personal permite que usted escoja un MP3, el DVD, el afinador del CD o la televisión en su computadora personal, cuando se usa con el software radiofónico de receptor y computadora personal.

SETUP

Utilizó para programar el telecontrol.

LAST

Escoja el último canal visto en su televisión, en VCR, o en Caja de Cable.

VOLUME +/-

Trabajo como su telecontrol original. También, después que usted aprieta primero computadora personal seguida por el botón 1, 2, o 3, el VOL + el volumen de aumentos y VOL- el volumen de disminuciones en su computadora personales MP3, el DVD, jugador de CD o afinador de televisión, cuando se usa con el software radiofónico de receptor y computadora personal.

CHAN +/-

Los trabajo como su telecontrol original. Se salta al vestigio próximo o previo en el modo de computadora personal dependiendo de cuál aplicación usted utiliza.

MUTE

Trabaja el mismo que su telecontrol original.

También, después que usted aprieta primero computadora personal seguida por el botón 1, 2, o 3 mudos el volumen en su PC MP3, en el DVD, en jugador de CD, o en el afinador de la televisión cuando se usa con el software radiofónico de receptor y computadora personal.

0-9

Utilizado al igual que con su telecontrol original.

También, después que usted aprieta primero computadora personal, abrocha 1, 2, y 3 realizan como botones de función para escoger MP3, el DVD/el afinador del CD o la televisión respectivamente cuando se usa con el software radiofónico de receptor y computadora personal.

ENTER

Igual como su telecontrol original.

A-B

Basculadores entre modos TV y video

MENU

Conseguir acceso a la función de Menú del dispositivo que usted controlan (si disponible).

EXIT

Utilizaron para salir los funciones de Menú

LAS FLECHAS DE LA NAVEGACIÓN

Utilizaron para navegar y ajustar artículos de menú del dispositivo que usted controlan.

OK

Escoge artículos de menú del dispositivo que usted controlan.

PLAY, REW, FF, STOP, PAUSE, REC


Trabaje el mismo que en su telecontrol original. Usted debe apretar el botón de REC para comenzar a registrar dos veces. También, después que usted aprieta primero computadora personal seguida por el botón 1, 2, o 3, controlan su PC, MP3, el jugador de DVD, jugador de CD, o el afinador de la televisión cuando se usa con el software radiofónico de receptor y computadora personal.

A, B, C, D

Utilizado para funciones extras en ciertos modos.

Arreglo el Telecontrol

1. Empuje la etiqueta y levante lejos la cubierta de batería.
2. Convenientes cuatro baterías de AAA, que toman quieren emparejar el + y - las marcas en el compartimiento de batería.



El Salvador de la Batería

Su telecontrol automáticamente "tiempo muerto" si las llaves se aprietan para más que de 30 segundos. Esto salvará sus baterías deben su telecontrol obtiene atascado en un lugar donde las llaves permanecen deprimido (por ejemplo, entre los cojines de sofá).

El Salvador del Código (importante)

Usted tiene hasta 90 segundos de cambiar las baterías en su telecontrol sin perder lo codifican ha programado. Sin embargo, no aprieta cualquiera abrocha hasta que baterías se instalen en el telecontrol. Si los botones se aprietan sin baterías en el telecontrol, todo codifica será perdido.

Arreglo el software:

NOTA: El BOOM™ software permite que usted controle una aplicación de jugador MP3 del telecontrol. Trabaja con WinAmp™, RealOne™, MusicMatch®, Windows Media® Player, etc., que usted debe haber instalado previamente. Controla también un jugador de dvd, jugador de CD, o el afinador de la televisión en su computadora personal.

1. Descargue el software BOOM. Señale a su examinador de telaraña (Explorador, Netscape, etc.) a:
www.jascoproducts.com/boom.html. Haga clic en "Software de BOOM de Descarga Ahora." Escoja "Salve" descargar a su computadora. Usted entonces será preguntado donde usted quiere salvar el documento. Sobremesa selecta, u otra ubicación usted recordará y entonces hará clic "Salva."
2. Cierre a su examinador de telaraña, entonces lanza al instalador por el doble clic en "el estampido" en la ubicación que usted escoge para salvarlo.
3. Se recomienda que usted instale en la ubicación de "Archivos de Programa" de rebeldía y que usted escoge para correr el Boom en compañía nueva. Vuelva a encender su computadora para completar estableció.
4. Abierto Boom. Si usted escoja para tener el boom corre en compañía nueva, el clic en el icono verde del "Boom" en la bandeja de sistema en el rincón correcto más bajo de su pantalla. Si usted escoge para no abrir el Boom en compañía nueva, abre escogiendo el Boom de la sección de programas en su menú del comienzo
5. El derecho clic en la ventana del BOOM, y escoge las aplicaciones para cada uno de los modos (yo. E. MP3, el CD/DVD, y la televisión).
6. Haga clic el botón OK para salvar las elecciones.

Arreglo el Receptor

Usted debe instalar Software de "BOOM" antes de conectar el receptor a su computadora personal. Tape la cuerda en el receptor en el puerto de USB en su computadora personal. Localice el receptor como muy lejos de su computadora personal y su monitor como su cuerda permite. El LED poder indicador rojo en el receptor debe estar aprende.

Utilizar el Telecontrol del PC

Usted está ahora listo para utilizar el telecontrol de PC.

Para lanzar una aplicación:

1. Aprieta el botón del PC.
2. Entonces escoja el modo apropiado (MP3, DVD/CD o TV) apretando 1, 2, o 3.
3. Apriete el botón del Poder de lanzar la aplicación que usted ha escogido.

Para utilizar las características de Telemando de computadora personal, el Estampido debe estar corriendo. Si usted optó por no correr el Estampido en arranque cuando usted instaló el Estampido, usted necesitará abrir el Estampido del "los Programas" la sección del "Menú de Comienzo."

Entonces apriete el botón del Power. El rojo LED en los parpadeos de receptor y la aplicación (MP3, el DVD/CD, o la televisión) es lanzado.

Usted puede apretar el Play, Stop, FF, Rew, Pause, Mute, Vol Up, Vol Down, etc., en el telecontrol y opera su está en el jugador de pantalla MP3, en Jugador de PC-DVD, o Jugador de PC-CD, o Jugador de PC-TV, así como si usted hacía clic los botones en su pantalla del monitor. Nota: el trabajo de botones dependiendo de diferente-mente cuál aplicación usted procura controlar con el telecontrol. Por ejemplo, en el Jugador de Medios de Windows® "Chan +" se salta para rastrear luego y "Chan -" se salta al vestigio previo.

Nota, además de permitirlo controlar a un jugador MP3 instalado en su computadora personal, el programa BOOM permite también que usted controle un DVD, jugador de CD, o el afinador de la televisión instalado en su PC.


Boom reconoce automáticamente más aplicaciones de medios que se instalan en su computadora y los demuestra como opciones en el "Escoge a Jugadores" menú. Sin embargo, si su ha la aplicación preferida de medios no se muestra, usted lo puede configurar como una aplicación de costumbre por hacer clic de derecho en la ventana del Boom, escoger "personaliza", asignar su aplicación un nombre, y especificar el sendero para localizar la aplicación en su PC.

Para más información a utilizar el telecontrol y Boom con su PC, el clic del derecho en Boom y escoge "Ayuda."

El Telecontrol H097685 es también un Telecontrol Universal tan usted lo puede utilizar para controlar una televisión, el DVD, VCR, caja de cables, etc. Para hacer esto ve la sección siguiente.

Establecer para la televisión, para VCR, para el Cable, o para el Satélite

1. Prenda el dispositivo que usted quiere para controlar (la televisión, VCR, caja de cable, etc.)
2. Apriete y tenga SETUP hasta luces del indicador delantero constantemente. Libere el botón de SETUP.
3. Apriete y libere el modo el botón para el dispositivo que usted quiere controlar (la televisión, el DVD, VCR, el Cable o el Satélite). El LED parpadea una vez. (Vea notas en próxima página).
4. Entre el Código de 3 dígitos de la Tabla de Código de Biblioteca (separa hoja). LED vueltas delanteras de después del último dígito entró.
5. Señale el telecontrol en el dispositivo y apriete el botón del POWER. Su dispositivo debe apagar.
6. Prenda su dispositivo y prensa CHAN +. Si el dispositivo responde, arreglo es completo.

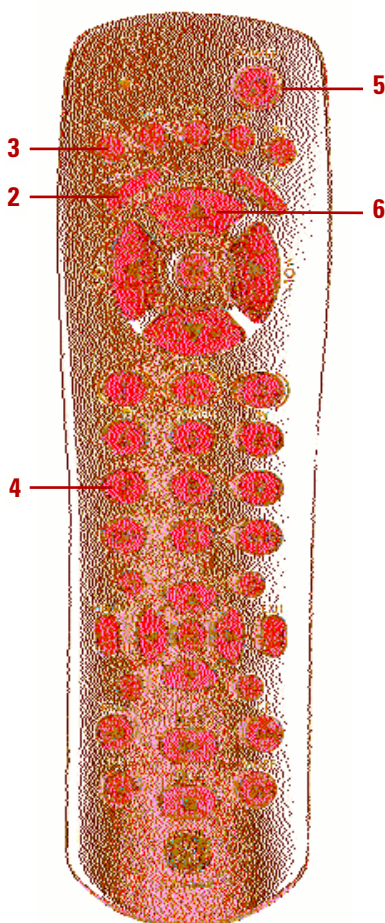


Nota:

1. La llave del modo de la televisión puede sólo sea utilizado para almacenar códigos de televisión pero usted puede almacenar un código para CUALQUIER dispositivo bajo o el DVD, bajo VCR, o bajo CBL/ISAT llave de modo. Por ejemplo, usted puede almacenar un código de Cable bajo la llave de VCR.
2. Si su televisión/DVD/VCR/Caja de Cable no responde, trata los otros códigos para su marca. Si todavía el tranquilo no responde, trata el método de la Búsqueda de Código abajo.
3. Si el LED parpadeado rápidamente cuando usted entró el código, usted puede haber entrado un código inválido. Reexamine el código en la lista de código (separa hoja) y la prueba otra vez.
4. Si algunos abrochan no opera su equipo, trata uno de los otros códigos para su marca.
5. Cuando buscar para un código (como descrito abajo) usted quizás tenga que apretar el CHAN+ muchas vez (50+). Si el dispositivo no tiene un Canal Arriba la función, utiliza el botón del PLAY(VCR sólo) o el botón del POWER.

Busqueando Para Códigos

1. Prenda el dispositivo que usted quiere para controlar.
 2. Apriete y tenga SETUP hasta luces del indicador LED delantero constantemente. Libere el botón de Setup.
 3. Apriete el botón del modo que empareja el equipo que usted quiere para controlar (la televisión, el DVD, VCR, el Cable/Satélite). El LED parpadea una vez.
 4. Prensa CHANNEL + repetidas veces (nota 5, arriba) hasta que el dispositivo para sea controlado el canal de cambios.
- Si usted va accidentalmente pasado el código, CHANNEL de la prensa - repetidas veces hasta los cambios de canal otra vez.
5. Apriete y libere el botón ENTER para completar el arreglo.

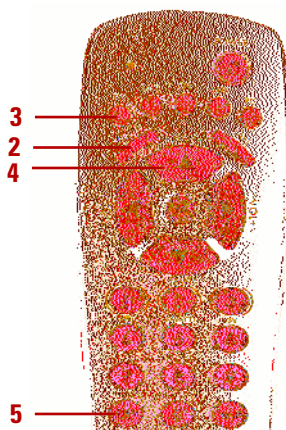

El procedimiento en páginas 21 asumen que usted quiere almacenar códigos de VCR bajo el botón de VCR, códigos de Cable bajo CBL, etc. Si usted quiere almacenar un código de VCR bajo CBL, etc., seguir primero el procedimiento en la página 20 y tratar CUALQUIER código de CBL de las tablas de código, por ejemplo prensa CBL en el paso 3, pagina 8, y entonces entrar CUALQUIER código de VCR. Entonces siga el pisa página 21.

Los Códigos de identificación encontraron utilizar el Procedimiento de la Búsqueda

1. Apriete y tenga SETUP hasta luces del indicador LED delantero constantemente. Libere el botón de SETUP.
2. Apriete el botón del modo que empareja el equipo que usted quiere para identificar (la televisión, el DVD, VCR, CBL). El LED parpadea una vez.
3. Apriete y libere SETUP. LED parpadea una vez.
4. Para encontrar el primer dígito, apriete cada botón del número de 0 a 9 hasta que el LED parpadee. El número que usted apretó es el primer dígito del código.
5. Apriete cada botón del número de 0 a 9 otra vez como encima de encontrar el segundo dígito.
6. Apriete cada botón del número en cambio para encontrar el tercer dígito. Cuando el tercer dígito se ha encontrado, el LED sale.

Localización de Averías

Si el telecontrol no hace nada (no luz roja cuando usted aprieta cualquiera abrocha)

- Cheque que las baterías se quedan apropiadamente (observa la polaridad). Reemplace con fresco alcalino de tipo AAA.

Si usted no puede controlar su MP3, el DVD, jugador de CD ni afinador de televisión, en su computadora personal (pero puede controlar otros artículos, tal como una televisión, VCR, etc.)

- Cheque que usted apretó el botón de computadora personal antes de usted apretó el MP3, el DVD/el botón del CD o la televisión. Entonces prensa POWER para lanzar a su jugador MP3, etc.
- Cercióreselo tiene a un jugador MP3 instalado en su computadora personal. El telecontrol compatible con RealJukeBox, MusicMatch, Jugador de Medios de Windows, y muchos y más. Verifique nuestro sitio web para más detalles cuando usted descarga el software del BOOM para el uso con el telecontrol.
- Nota que el botón de DVD a la cabeza del mando a distancia un Jugador de DVD regular. La computadora personal de la prensa entonces el # 2 abrochan para controlar un Jugador de DVD en su computadora personal.
- Cheque que usted ha configurado el software del Boom para el tipo de jugador MP3 que usted utilizan, ve página 6.
- Si usted ha reprogrammed el botón de computadora personal controlar algo más, programelo apoya a la operación de la computadora personal. Vea nota IMPORTANTE en page12.
- Cheque que el receptor es conectado apropiadamente a el puerto de USB de su PC y que el indicador LED rojo del poder en el receptor está en.
- Mueva el receptor como muy lejos de su PC y el monitor como su cable permite.

Si el Telecontrol no controla su equipo del A/V.

- Los controles del manual del uso o el mando a distancia original confirmar el equipo trabaja apropiadamente.
- Esté seguro que usted apretó la llave de dispositivo para el dispositivo que usted quiere para controlar.
- Vuelva a entrar el código para su producto A/V de las listas de código.
- Trate penetrante para códigos como se describió en la página 9.
- Reemplace las baterías del Telecontrol.

NOTA IMPORTANTE-PC CODIGAS

El código de la rebeldía para el botón de PC es 660. Usted quizás quiera cambiar esto utilizar el botón de PC para controlar algo más, como un jugador de Disco de Laser, por ejemplo. La nota sin embargo, si usted hace este el botón de PC no permitirá que usted conseguir acceso al MP3, el DVD y el CD (1, 2, 3, los botones). Para programar otra vez el botón de PC a conseguir acceso a una vez más estas funciones de PC:

1. Apriete y tenga SETUP hasta el indicador LED delantero permanece en.
2. Libere SETUP.
3. Apriete y libere el botón de PC.
4. Entre los 3 dígitos codifica 6, 6, 0.
5. El indicador LED delantero apaga después que el último dígito se entra.

GARANTIA LIMITADA DE NOVENTA

Jasco Products Company garantiza este producto por un periodo de noventa días desde la fecha de la compra original, como libre de defectos de fabricación. Esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo de este producto y no se extiende a daños consecuentes o incidentales en otros productos que puedan ser usados con esta unidad. Esta garantía es en vez de cualquier otra expresa o implícita. Algunos estados no permite limitaciones al tiempo de limitada o permite el exclusión o limitaciones del daños incidental o consiguiente, así el limitación del arriba no aplicarse. Esta limitada darse justicia, y talvez tiene otro justicias que cambia del estado a estado. Si la unidad resulta defectuosa durante el periodo de garantía, devolverla prepagada a:

Jasco Products Company
311 N.W. 122nd. Street
Oklahoma City, OK. 73114

OTHER PRODUCTS

Take advantage of the organizational capacity of your computer as well as the premium sound of your stereo system!

Other GE branded products to expand your MP3 capabilities include:

97688 50 ft. MP3 Adapter™

Patented product designed to connect your computer to your stereo while still allowing you to connect PC speakers or PC headset to your sound card.

97686 Wireless MP3 Transmitter

Transmit your music from your computer to your stereo wirelessly up to 100 ft. to any room in your house.

To order these or other GE branded products, visit our web site at www.jascoproducts.com.

All brand names shown are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

**Distributed for THOMSON INC.
by Jasco Products Company,
311 NW 122nd Street, Oklahoma
City, OK 73114.
www.jascoproducts.com**